


ろ過材のセットと運転開始

- ろ過タンクのフタ
- ろ過タンク
- パッキン
- 本体トップカバー



- スポンジフィルター
- 繊維フィルター
- スノコ
- セラミックろ過材
- スノコ

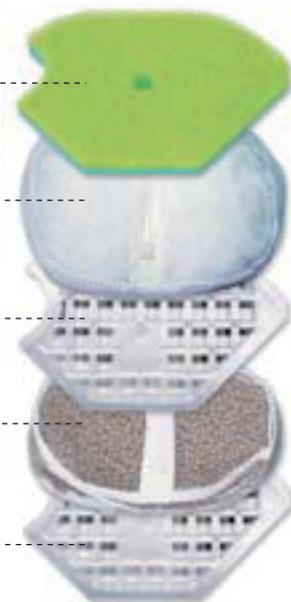

※各ろ過材は水洗い後にセットしてください。



呼び水始動方法

ろ過タンクに上記の順番で各ろ過材をセットします。ろ過タンクに上記の順番で各ろ過材をセットします。次に手桶などで(角ポケットにも)いっぱいにお湯を入れます。ろ過タンクのフタをして、フタ全体を押さえつけながら、運転/電源ボタンを速やかに押し、始動してください。

